

# ホームエレクター キッチンラック取扱説明書

このたびは、ホームエレクターキッチンラックをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品を末永く、安全にお使いいただくためにご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

## ご使用前に必ずお読みください

- 組み立て前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認ください。
- ※ 製品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・破損していた場合は、組み立てを行わずお買い上げ店または弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
- 組み立てはこの「説明書」に記載の順序に従い、正しく組み立ててください。  
誤った組み立ては、破損やケガの原因になります。
- 下記の「警告・注意」をよくお読みいただき、厳守していただくようお願いいたします。
- この取扱説明書は組み立て後も保管してください。



警告

### 耐荷重を超えて物を載せないでください。

- この製品の耐荷重は、棚一段あたり垂直荷重（等分布）で**135kg**までです。

### 製品にぶらさがったり、よじ登ったりしないでください。

- ケガをしたり、破損につながります。
- 傾斜した場所や、下が柔らかな場所など、不安定な場所には設置しないでください。物が落下して破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。
- 製品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。




注意

- 組み立て時、製品に指などをはさまないようご注意ください。
- スケルトンテーパーがずれたり、棚が水平になっていないなど、組み立てが不十分な場合はそのまま使用せず、もう一度組み立て直してください。
- 柔らかく、傷みやすい床面の場合、キズつけてしまう恐れがありますので、引きずったりしないでください。
- 棚板には、不安定なもの載せないでください。落下して破損する原因になります。
- 棚位置の高さを変更する際は、積載物をすべて下ろしてから行ってください。物品の破損やケガの原因になります。

## ■ 完成図



## ■ 構成部品

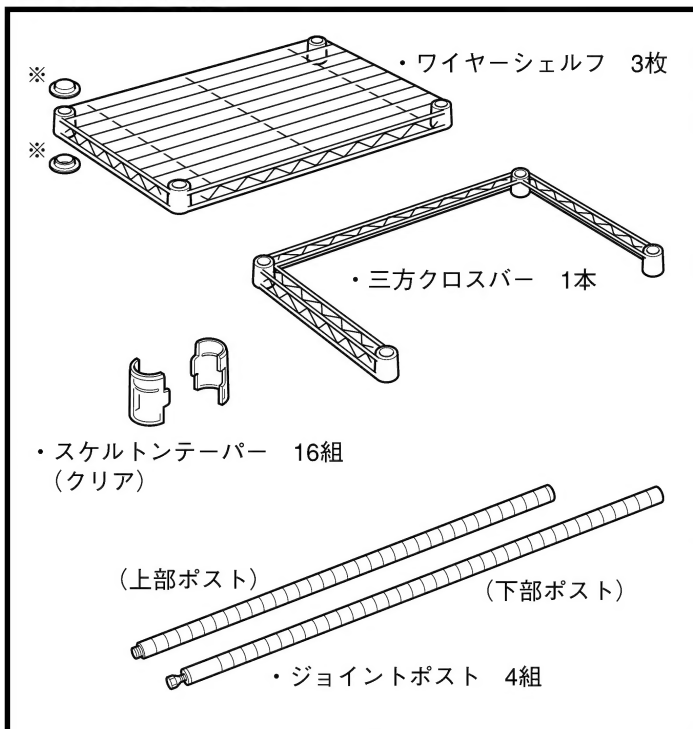


### ● 組み立てにご用意いただくもの

- ・ プラスチックハンマーまたは木槌（金属製の物を代用で使用する場合は、キズ、破損を防止するために必ず当て布・当て木などを施し、本製品を直接叩かないでください。）
- ・ マーカー
- ・ 当て布または当て木

※ キャップは緩衝材で組立てには使用しません。

# 組み立てかた


## 1 ジョイントポストの組み立て

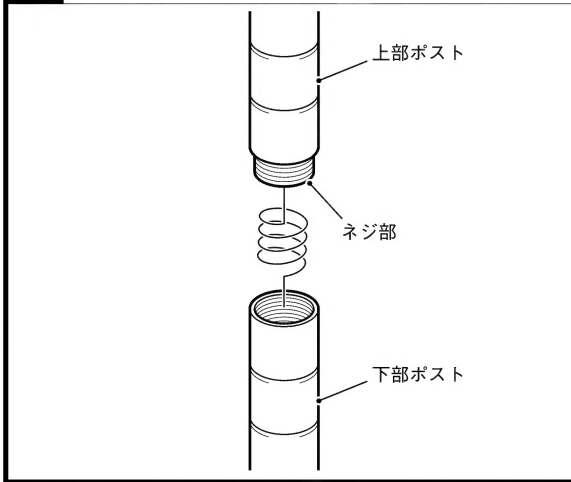

上部ポスト下端のネジ部を、下部ポスト上端の穴にねじ込みます。


**ご注意** ネジが隠れるまでしっかり回して固定してください。

## 2 棚の高さ位置決め

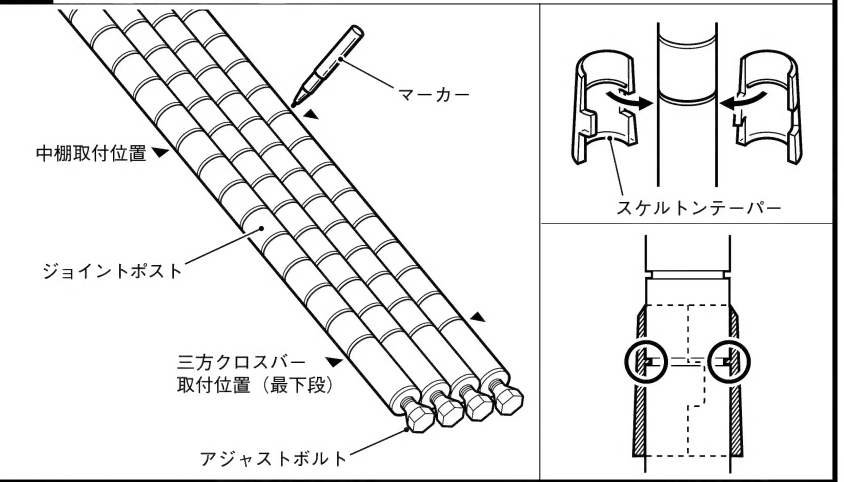

中棚2枚を取り付ける位置を決めて、ジョイントポストの溝にマーカーで印を付けます。ジョイントポスト最下段の溝にスケルトンテーパーを組み付けます。ジョイントポスト4本のアジャストボルトの高さを揃えます。


## 3 三方クロスバーの取り付け ※ 最下段に取り付けてください。

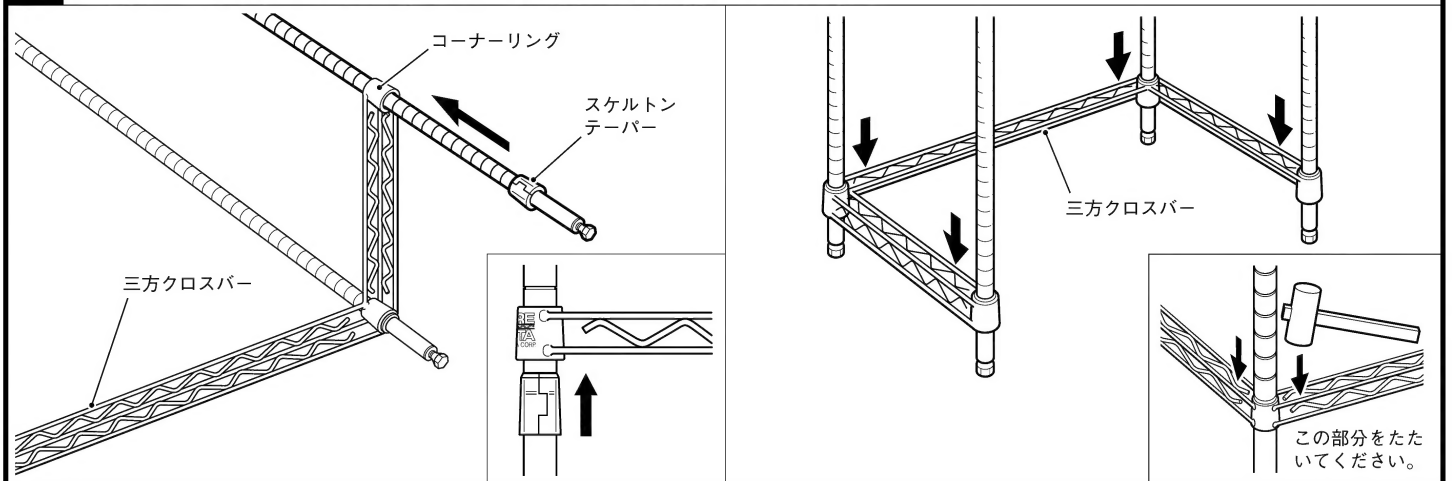

三方クロスバーを横にして、四隅のコーナリングにジョイントポストをスケルトンテーパー部分まで差し込みます。


ジョイントポストを直立させて、プラスチックハンマーまたは木槌で三方クロスバーのコーナリング付近を交互にたたき、均等に固定します。

## 4 中棚の取り付け

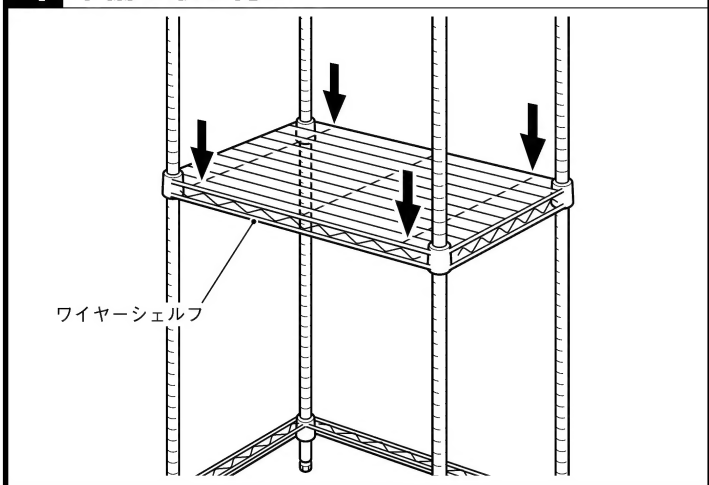

マーカーで印を付けたジョイントポストの溝にスケルトンテーパーを組み付け、ワイヤーシェルフを上から差し込んで固定します。

## 5 上棚の取り付け

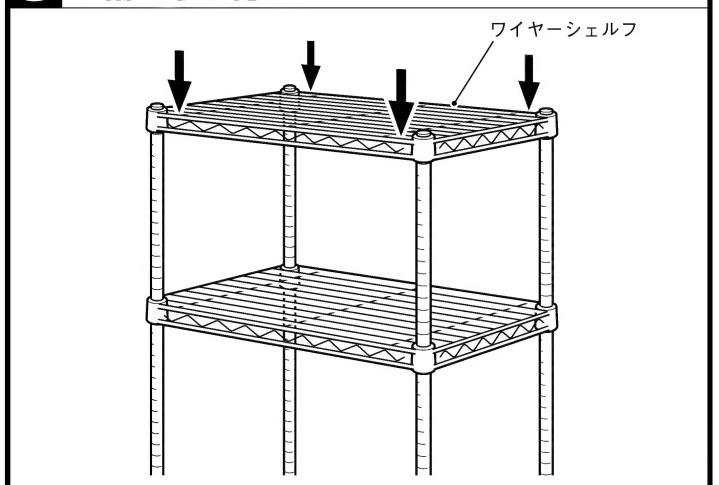

ジョイントポストの最上部の溝にスケルトンテーパーを組み付け、ワイヤーシェルフを載せて固定します。最後に全体の歪み、ガタつきがないか確認して完成です。